




AS HUSSELSKAPET

Odd Fellow Ordenen - Moss

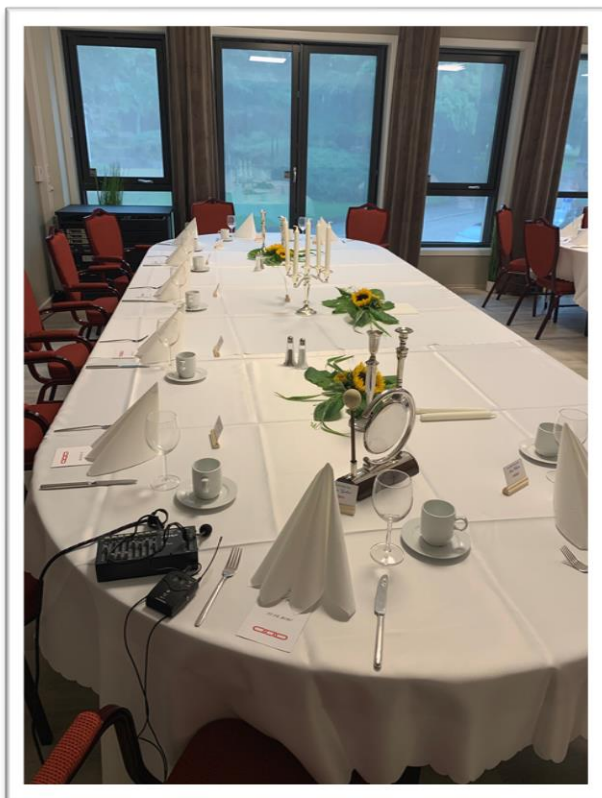

VEILEDNING TIL MIKROFONER OG PROJEKTOR I SELSKAPSLOKALET

Anlegget omfatter sentralenhet, mikrofoner, projektor, lerret, høyttalere og tilhørende tilkoblingsutstyr. Utstyret er ment å benyttes ved ettermøter til taler, ledelse av taffelet, foredrag og andre kulturelle innslag. Dette kompendiet gir en nærmere beskrivelse av utstyret og hvordan det skal benyttes.

Anlegget er ferdig innstilt av leverandøren og er klart til bruk når det slås på.

All betjening ut over det som er beskrevet i denne veiledningen skal KUN utføres av Huselskapets eget personale.

1. Sentralenhet med forsterkere.



Her skal kun rød AV/PÅ-knapp ① benyttes for å slå på/av anlegget. Enheten er ferdig innstilt fra leverandøren og **ingen andre knapper skal røres**.

Det er to rekker (høyre/venstre) med høyttalere både i selskapslokalet og i salongen. Alle virker samtidig.

2. Kontrollpanel for lyd.

Kontrollenheten for lyd finnes i nest øverste skuff i sideskapet. Den skal kobles til sentralenheten med en tilhørende hovedkabel. I skuffen finnes også en sjøtekabel som kan brukes hvis den som styrer lyden skal sitte på et bord lenger fra sentralenheten.



Skuff med kontrollenhet for lyd og tilhørende kabler

Av/på-knapp for kanal

Av/på-knapp for master



Kanal-fader

Master-fader

Enheten styrer lydnivå for de ulike lydkildene som kan benyttes. Enheten kan styre lyd fra inntil 8 lydkilder (kanaler). Hver kanal (Ch1-Ch8) styres med en «skyvespak». De som er merket hhv. TL1 – TL5, PROJ og MP3 er i bruk. Ch8 er ledig kanal. Hovedutgangen for lydnivået ut til høyttalerne styres av spaken merket «Master». Spakene gir ingen lyd i posisjon 0 og full lyd i posisjon 10.

Kanal	Merket	Styrer lyd for
Ch1	TL1	Trådløs bøylemikrofon
Ch2	TL2	Trådløs håndholdt mikrofon
Ch3	PROJ	Lyd fra PC når PC er tilkoblet projektor med HDMI-kabel.
Ch4	MP3	MP3-lyd direkte fra for eksempel mobiltelefon, nettbrett eller PC via mini-jack-plugg.
Ch5	TL3	Trådløs headset-mikrofon
Ch6	TL4	Trådløs headset-mikrofon
Ch7	TL5	Trådløs headset-mikrofon
Ch8	n/a	Ikke i bruk

3. Trådløse mikrofoner med ladestasjon.

Mikrofonene finnes i skuff nr 3 i sideskapet. De skal alltid plasseres i ladestasjonen når de ikke er i bruk. Påse at ladelampen i ladestasjonen lyser grønt (fulladet) eller rødt (lader) når mikrofonen settes i stasjonen. Det indikerer at enheten er riktig plassert i ladestasjonen. Laderen er intelligent og stopper lading når batteriene er fulladet. Det sørger for at mikrofonene alltid vil være fulladet og klare til neste anledning.




4. Bruk av mikrofoner.

Trådløs bøylemikrofon er beregnet for den som leder taffelet under ettermøtet, normalt Undermester og eventuelle foredragsholdere og lignende.

De håndholdte mikrofonene bør benyttes av de forskjellige talerne under måltidet og kan gjerne legges ut på hvert sitt bord.

Trådløs bøylemikrofon.


Hodesettet slås på ved åpne frontlokket ① og trykke inn on/off bryteren ② i ca 2 sek. Et grønt lys ved siden av knappen lyser når den er klar til bruk.

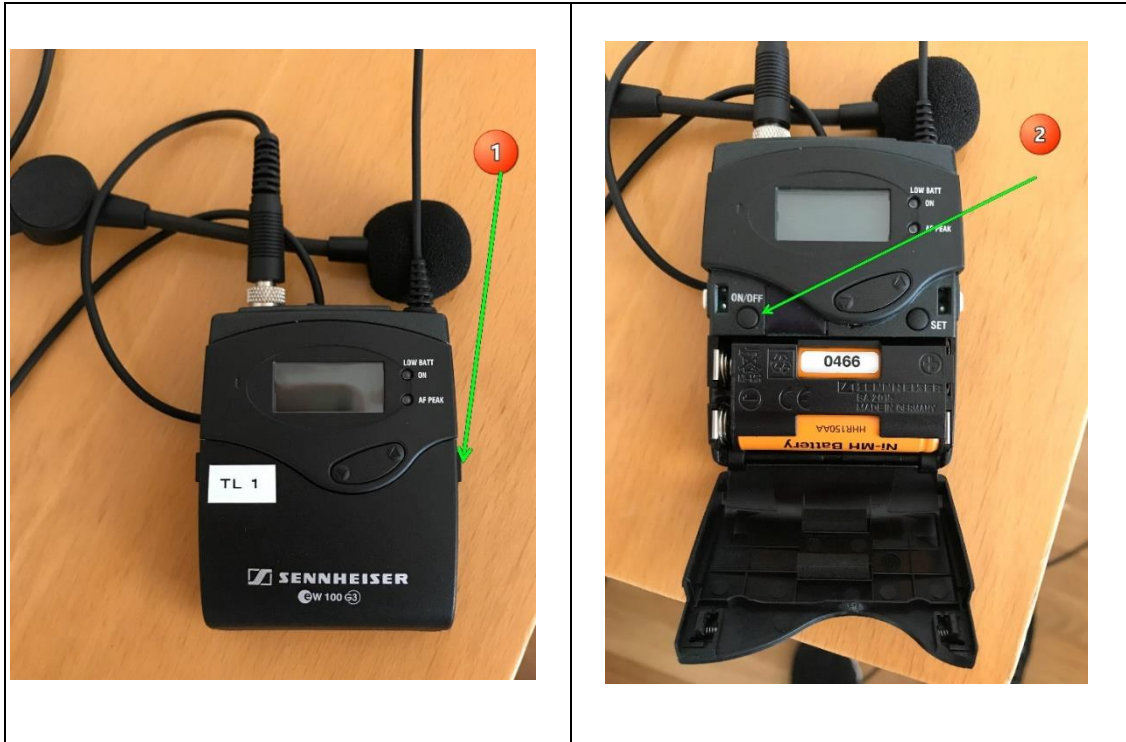

Bøylen med mikrofonen settes over hodet med bøylen over ørene som en brille og batterienheten kan klipses i brukerens belte, lomme, eller lignende.

Håndholdte mikrofoner

De håndholdte mikrofonene har en rød av/på-knapp på undersiden.

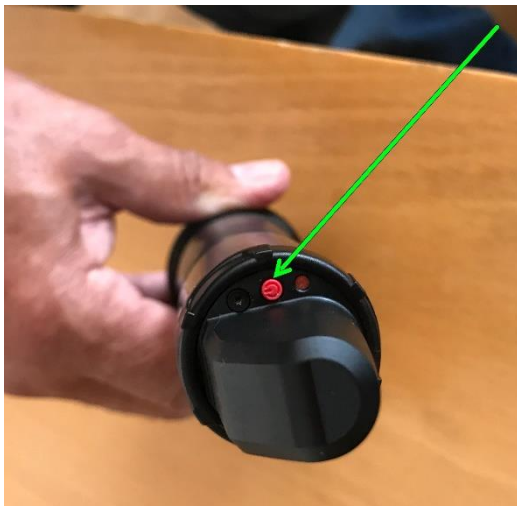

Når mikrofonene brukes, kan de slås av/på med tilhørende knapper på lyd-kontrollenheten for den mikrofonen som til enhver tid skal ha ordet.

5. Tilkobling av PC og eksterne lydkilder.



Den ene kontakten på den hvite HDMI kabelen kobles alltid til veggpanelet (pil). Den andre enden kan kobles direkte til PC'en hvis den har HDMI-utgang.

Hvis PC'en ikke har HDMI-utgang, kobles den andre kontakten til en av overgangene under, avhengig av hva slags port/utgang PC'en har:




Til venstre: Mini-displayport (Mac, tablet).
Til høyre i bildet: Mini-USB



Standard VGA-port (analog skjermutgang). For lyd kobles separat mini-jack til PC'ens høyttalerutgang.

Husk å justere opp lyden på kontrollpanelet på kanalen merket «PROJ»:

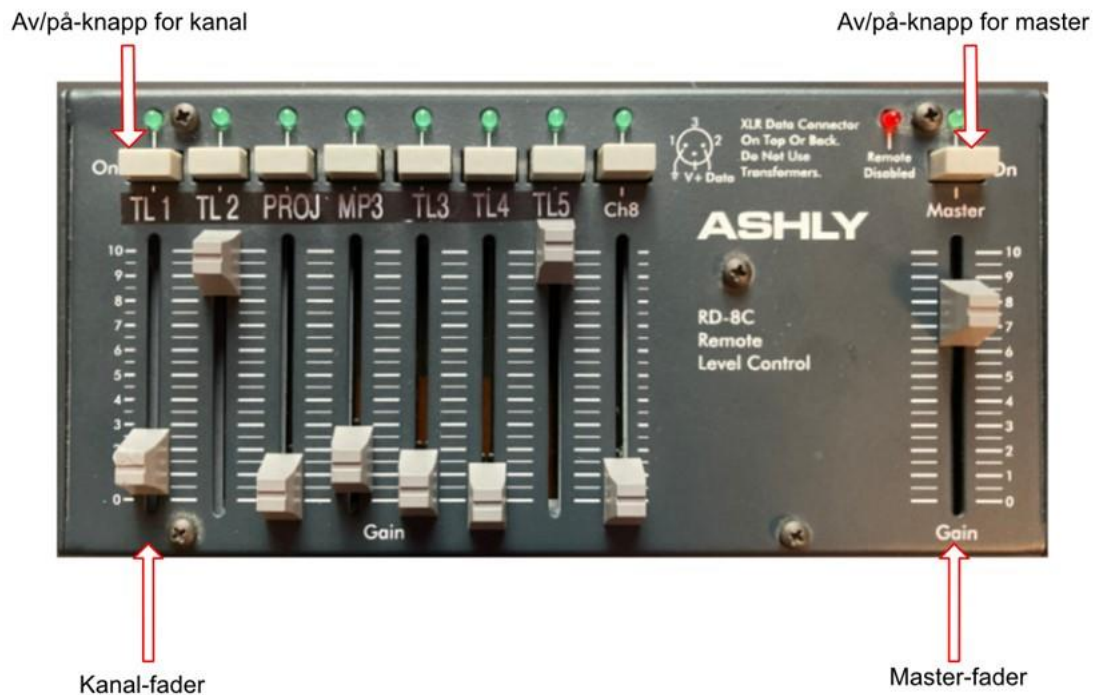

6. Takmontert Projektor og automatisk lerret.

Projektoren (og lerretet) betjenes KUN med tilhørende fjernkontroll som finnes i øverste skuff i sideskapet. Her finnes også diverse kabler for tilkobling av PC, lydkilder og sjøtekabler.



Betjeningspanel for Lerret





Fjernkontroll for Projektor

Projektoren slås på med den blå av/på-knappen på fjernkontrollen. Pek fjernkontrollen mot projektoren og trykk inn knappen 1-2 sekunder. Projektoren bruker noen sekunder for å varme opp. Lerretet er motordrevet og senkes automatisk når projektoren starter.

Bildeskarpheit og størrelse er ferdig innstilt og skal ikke røres. Projektoren justerer bildeoppløsningen automatisk til den tilkoblede PC'en.

Når projektoren skal slås av, trykkes den blå knappen én gang og deretter én gang til for å bekrefte (se også melding på skjermen). Lerretet trekkes da automatisk opp.

7. Spørsmål eller hjelp til systemet.

Husselskapet bistår etter beste evne med svar på spørsmål og veiledning i bruk om det skulle være noe du lurar på. Ta kontakt i god tid!

Vi oppfordrer til å gjøre seg kjent med utstyret i god tid før et møte eller arrangement. Spør gjerne ekstern foredragsholder om hva slags utstyr (PC) vedkommende har med seg og ønsker å benytte for å forsikre deg om at tilkobling til vårt anlegg er mulig.

8. Teleslynge.

Selskapslokalet har teleslynge i hele lokalet. Slyngen ligger langs innervegg og yttervegg med ca 0,5m avstand fra veggen. Personer med høreapparat som kan utnytte teleslynge bør plassere seg i området innenfor teleslyngen for best effekt.

Lydnivået for teleslyngen følges av nivået på mikrofoner og andre lydkilder på kontrollpanelet.